ÖKO_LAVAMAT 6753 sensortronic

AEG

De wasautomaat die het milieu ontziet

Gebruiksaanwijzing

AUS
ERFAHRUNG
GUT

Mogen wij u voorstellen

Dit is uw nieuwe wasautomaat ÖKO-LAVAMAT van AEG. Een machine die niet alleen een fraai uiterlijk heeft, maar ook heel zuinig in de omgang met energie, water en wasmiddel is, makkelijk te bedienen en eenvoudig te onderhouden.

Als u vóór het in gebruik nemen de gebruiksaanwijzing zorgvuldig leest en ook de installatievoorschriften goed doorneemt, zult u beslist veel plezier aan het wassen beleven!

Gedrukt op kringlooppapier –
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...

1/GTG4 11/89 NL

Inhoud

Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Vóór het in gebruik nemen 4
Voor de gebruiker 4/5
Nog een paar belangrijke tips 5

Het ÖKO-programma van AEG 6/7

Ter wille van het milieu
ÖKO-tips voor zuinig wassen 8

Beschrijving van het toestel
Uitrusting 9–11

Zo wast u op de juiste manier
(beknopte gebruiksaanwijzing) 12

Voordat u gaat wassen
Wasgoed sorteren 13
Wasgoed voorbehandelen 14
Voorzorgen bij bepaalde textielsoorten 14

Wasgoed in de machine doen
Aanbevolen vulgewichten 15
Deur openen 16
Machine vullen 16
Deur sluiten 16

Wasmiddelen
Wasmiddel kiezen 17/18
Hoeveelheid wasmiddel 18/19
Wasmiddel doseren 20

Wasprogramma instellen
Programmakiezer/indikatie van het programmaverloop. 21
De toetsen 22/23

Programmatabellen 24/25
Verbruikswaarden 26
Beëindiging van het programma 27
Extra spoelgang 27
Extra leverbare accessoires 28
Reiniging en onderhoud 28/29
Wat is er aan de hand als ... 30–34
Klantenservice 35
Technische gegevens 36

1/H-T15 09/93 NL

Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

Vóór het in gebruik nemen ...

- Moet u de installatievoorschriften gelezen hebben.
- Moet beslist de transportbeveiliging in z'n geheel verwijderd zijn. Een niet verwijderde transportbeveiliging kan tijdens het centrifugeren leiden tot beschadiging van het toestel en meubelen die ernaast staan.
- Kan eventueel een wasprogramma ingesteld zijn, omdat de ÖKO-LAVAMAT in de fabriek aan een kontrole is onderworpen. Draai daarom de programmakiezer op stand KORREKTIE en duk de aan-toets in.
  Wacht dan, tot de indikatie van het programmaverloop EINDE aangeeft.
- Dient u een wasgang zonder wasgoed uit te voeren, opdat vetresten (die bij de fabrikage zijn ontstaan) in de wastrommel en de kuip verwijderd worden. Programma: bonte was 60 °C, met een halve maatbeker wasmiddel.
  Een kleine hoeveelheid water in de kuip is het gevolg van de zeer grondige kontrole in de fabriek.

Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid voor de gebruiker

De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Duitse wet op de veiligheid van toestellen. Toch zien wij ons als fabrikant genoopt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen:

- Kontroleert u vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort bij u thuis. Op het typeplaatje kunt u ook zien welke zekering nodig is.
- Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld zijn. U neemt geen enkel risiko als u de stekker uit de kontaktdoos trekt of bij vaste aansluiting de groepenhoofdschakelaar uitschakelt of de zekering uitdraait (zie installatievoorschriften).
- De buitenkant in geen geval met een waterstraal afsproeien!
- Stekker nooit aan het snoer uit de kontaktdoos trekken, maar aan de stekker!
- Neem de machine niet in gebruik als
  - het snoer beschadigd is of
  - het toestel in de buurt van het bedieningspaneel, bovenblad of bij de sokkel aanzienlijke beschadigingen vertoont.
- **Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risiko's voor de gebruiker leiden.**
  Wend u daarom altijd tot onze afdeling Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
- Als de machine onder een werkblad moet worden ingebouwd, moet na het afnemen van het bovenblad beslist volgens de installatievoorschriften een afdekplaat gemonteerd worden. (Zie „Extra leverbare accessoires").

1/SIBN3 08/93 NL - 1/SIB6 09/93 NL

- Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige omgang met elektrische toestellen. Zorgt u daarom voor het nodige toezicht als de machine aanstaat.
- Als u de machine afdankt en door een nieuw toestel vervangt, zorgt u er dan voor dat het deurslot onbruikbaar gemaakt wordt en snijd het aansluitsnoer af. Zorg daarna voor milieuvriendelijke verwerking van het oude toestel.
- Als de machine voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt bediend, wordt eventueel ontstane schade niet door de garantiebepalingen gedekt.
- Gebruik het toestel niet als „opstapje".
- Zorg ervoor dat kleine kinderen het toestel niet gebruiken om verstoppertje te spelen.
- De draaiende trommel niet aanraken.
- Als u op hoge temperaturen wast, wordt het deurglas heet. Niet aanraken!
- Als het watersysteem (bijv. de aftapslang) tijdens het gebruik geopend wordt, ontstaat brandgevaar.
- In geval van storing het toestel uitschakelen (stekker uit de contaktdoos trekken) en de waterkraan dichtdraaien.

Nog een paar belangrijke tips

- Houd de verpakking uit de buurt van kleine kinderen; vooral het folie kan gevaren opleveren. Het verpakkingsmateriaal is niet milieu-onvriendelijk en kan zonder gevaren bij het afval worden gezet. Scheid het afval zo veel mogelijk.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang met het kromme uiteinde niet van de gootsteen of badkuip kan wegglijden (zie hoofdstuk „Waterafvoer" in de installatievoorschriften).
- Als u voorbehandeld wasgoed wast, moeten ontvlambare oplosmiddelen volledig verdampt zijn.
- Gebruik de machine niet voor een chemische reiniging!
- Kleur- en ontkleuringsmiddelen mogen alleen gebruikt worden, als de fabrikant van deze produkten in zijn gebruiksaanwijzing duidelijk aangeeft dat gebruik in de wasautomaat mogelijk is. Voor eventuele gevolgschade kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
- Voor het schoonmaken van de roestvrij stalen trommel in geen geval ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol gebruiken! Gebruik voor het paneel en de bedieningselementen geen middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen.
- Gebruik alleen water uit de waterleiding en geen andere vloeistoffen. Regenwater alleen gebruiken als dit volkomen schoon is; anders zouden de elektrische magneetventielen kunnen beschadigen.

1/SIEB6 06/93 NL – 1/SIWW3 09/93 NL

Het ÖKO-programma van AEG

Uw nieuwe ÖKO-LAVAMAT uit het ÖKO-programma van AEG voldoet aan alle eisen van de moderne wasbehandeling en maakt een individuele en uitgebreide programmakeuze mogelijk.
Zo zuinig mogelijk verbruik van water, energie en wasmiddel draagt bij aan een geringere belasting van ons milieu en is ekonomisch verantwoord.

De sensortronic

Dit door AEG ontwikkelde spoel/centrifugeer-procédé houdt door elektronische schuimkontrole in de programma's voor witte en bonte was, waarin tussen de spoelgangen door gecentrifugeerd wordt, de schuimvorming zo klein mogelijk. Bij elke centrifugegang geschiedt het aanlopen van de trommel met oplopend toerental, waarbij de schuimvorming gekontroleerd wordt. Daardoor wordt voorkomen dat te veel schuim ontstaat en minder spoelwater verbruikt. Dat betekent voor u:
Zeer goede was- en spoelresultaten en zeer gering waterverbruik.
Ontstaat in uitzonderingsgevallen, bijv. bij te hoge wasmiddeldosering, te veel schuim, dan wordt automatisch een vierde spoelgang uitgevoerd, hetgeen hoger waterverbruik tot gevolg heeft.
De machine kan zodanig worden ingesteld dat deze vierde spoelgang altijd wordt uitgevoerd (zie „Extra spoelgang").

De ÖKO-sluis

De ÖKO-sluis in de afvoer van de kuip zorgt ervoor dat het gedoseerde wasmiddel van begin tot einde bij alle programma's en alle temperaturen voor de volle 100 % werkzaam is. Dat versterkt de reinigende werking.

De schepribben

Schepribben in de wastrommel nemen het water resp. sop telkens mee naar boven. Het wasgoed wordt intensief en gelijkmatig doordrenkt.

De 3-voudige inspoeling

De 3-voudige inspoeling van ontharder, wasmiddel en bleekmiddel maakt milieubewust wassen mogelijk.
In gebieden met hard water wordt door het aparte gebruik van een speciale ontharder wasmiddel bespaard.
Bleekmiddel kan bespaard worden bij het wassen van wasgoed zonder vlekken.

1/ÖS13-1 09/93 NL

De toets WASVERZACHTEN

Gebruik van wasverzachter betekent verhoogd waterverbruik. Vaak is wasverzachten niet nodig en kunt u dus water besparen.

De automatische waterdosering

De automatische waterdosering past het waterverbruik automatisch aan de hoeveelheid wasgoed en de textielsoort aan.

De toets KORT

Voordelig is ook dat u zeer korte wastijden kunt kiezen voor licht verontreinigd wasgoed en kleine hoeveelheden, bijv. voor sport- en vrijetijdskleding.

De wolschommel

Het wolwasprogramma met wolschommel gaat bijzonder voorzichtig om met wollen wasgoed: de wasbeweging wordt sterk gereduceerd en deze bijzonder tere stukken worden in de trommel alleen heen en weer „gewiegd" en daardoor bijzonder zacht behandeld.

De verpakking

Alle gebruikte materialen zijn niet milieu-onvriendelijk. Ze kunnen zonder gevaren bij het afval worden gezet en in een vuilverbrandingsinstallatie worden verbrand!
Over de materialen: de kunststoffen kunnen hergebruikt worden en hebben de volgende aanduidigingen:

>**PE**< voor polyethyleen, bijv. de doorzichtige folieverpakking en de plastic zakjes.

>**PS**< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbeschermers, volkomen cfk-vrij.

Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer in een container voor oud papier te deponeren.

Ter wille van het milieu ...

ÖKO-tips voor zuinig wassen

Deze tips helpen u, zich milieubewust te gedragen.

- Voor normaal verontreinigd wasgoed zijn de programma's zonder voorwas bedoeld. In vergelijking met een programma met voorwas besparen ze wasmiddel en water.
- Gebruik totaalwasmiddelen met bleekmiddel alleen als zich bleekbare vlekken op het wasgoed bevinden. Bleekmiddel wordt pas werkzaam bij hogere temperaturen.
- Het zuinigst wast u met een volle trommel.
  Als het toch nodig is, kleine hoeveelheden wasgoed te wassen, dan zorgt de automatische waterdosering ervoor dat er niet meer water wordt toegevoerd dan beslist nodig is. U doseert slechts 2/3 tot 1/2 van de hoeveelheid wasmiddel die voor een volle trommel nodig is.
- Voor licht tot normaal verontreinigd wasgoed is vaak de E-STAND met lagere temperatuur en verlengde wastijd voldoende.
- Door een geschikte voorbehandeling kunnen vlekken en lichte verontreinigingen verwijderd worden.
- Doseer het wasmiddel altijd volgens de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant – te veel wasmiddel is geldverspilling, belast het milieu en leidt tot verminderde was- en spoelwerking.
  En let ook op de doseeraanwijzingen bij licht verontreinigd wasgoed.
- Wasmiddelbesparing en milieuvriendelijk gedrag bereikt u ook als u bij hogere waterhardheden (boven 10° dH) de laagste door de fabrikant aangegeven dosering aanhoudt en apart een ontharder toevoegt. Er komt dan minder wasmiddel in het oppervlaktewater terecht.
  Uw ÖKO-LAVAMAT is hiervoor met de bijzonder effektieve voorontharding door **3-voudige inspoeling** uitgerust. Aanwijzingen vindt u in het hoofdstuk „Wasmiddeldosering".
- Gebruik wasverzachter alleen als het noodzakelijk is, bijv. bij synthetische mengweefsels, om statische oplading te voorkomen. Als u een wasdroger gebruikt, wordt uw wasgoed ook zonder wasverzachter zacht en wollig.

1/UÖ77 09/93 NL

Beschrijving van het toestel

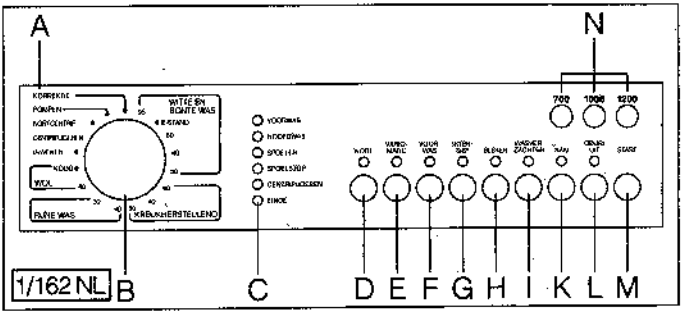

A bedieningspaneel

B programmakiezer

C indikatie van het programmaverloop

D toets voor KORT-programma's

E toets voor VARIOMATIC-centrifugeren en opheffen van de spoelstop

F toets voor programma's met VOORWAS

G toets voor INTENSIEF-programma's

H toets voor BLEKEN

I toets voor WASVERZACHTEN

K AAN-toets, daarboven bedrijfskontrolelampje

L DEUR/UIT-toets

M START-toets

N toetsen voor keuze van het centrifugetoerental

Uitrusting

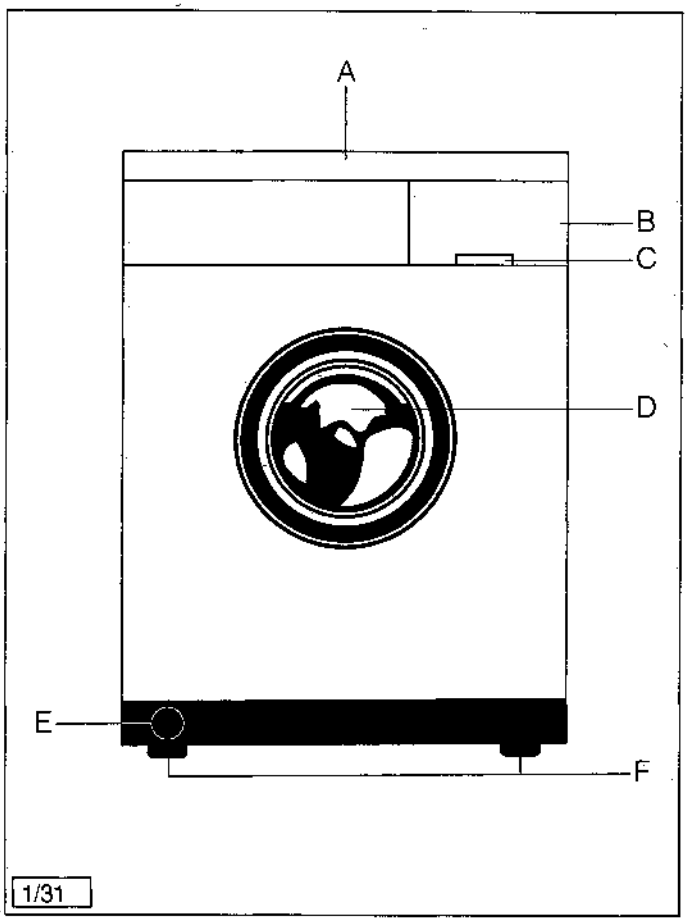
A
B
C
D
E
F
1/31

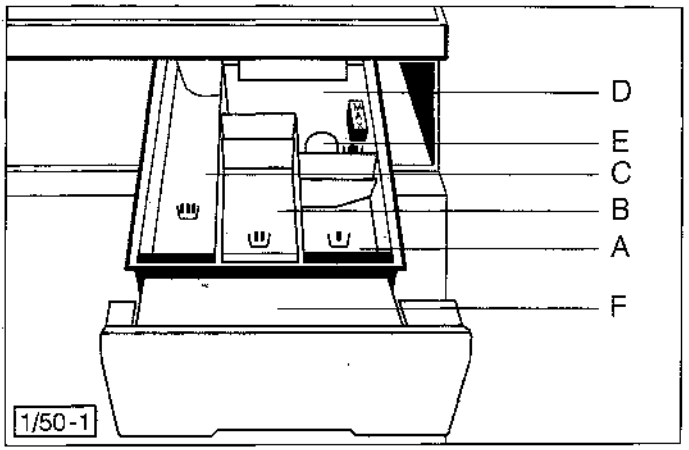
D
E
C
B
A
F
1/50-1

Uitrusting

A afneembaar bovenblad

B lade met vakken voor de dosering van was- en nabehandelingsmiddel en met uitneembare, tweezijdig bedrukte programmakaart

C greep van de wasmiddellade

D deur, gaat open d.m.v. de toets DEUR (alleen als de machine aangesloten is)

E afvoerpomp (deksel met grofvuilreservoir openen om te reinigen) – links daarvan de aftapslang en de knop voor noodontgrendeling van de deur

F 4 in hoogte verstelbare voeten

Lade voor was- en nabehandelingsmiddel

A vak voor ontharder resp. voorwasmiddel

B wasmiddelvak voor hoofdwas

C vak voor bleekmiddel of vlekkenzout

D vak voor vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel)

E hevel (deze moet goed aangedrukt zijn)

F programmakaart*

* Indien nodig, kunt u een nieuwe programmakaart bestellen bij de afdeling Konsumentenbelangen.

Zo wast u op de juiste manier (beknopte gebruiksaanwijzing)

Wasgoed voorbereiden

Sorteren
Voorbehandelen
Voorzorgen bij bepaalde textielsoorten

Wasgoed in de machine doen

Deur openen
Machine vullen
Deur sluiten

Wasmiddelen

Wasmiddel kiezen
Hoeveelheid wasmiddel (let op voorschriften van de wasmiddelfabrikant)
Was- en evt. nabehandelingsmiddel doseren
Lade naar binnen schuiven

Wasprogramma instellen

Zie programmatabel resp. programma-overzicht in de wasmiddellade
- AAN-toets indrukken, het kontrolelampje gaat branden
- Evt. programmakiezer op KORREKTIE draaien, als de indikatie van het programmaverloop niet op EINDE staat (zie ook „Vóór het in gebruik nemen")
- Wasprogramma kiezen (programmakiezer instellen)
- Eventueel toetsen indrukken
- Eventueel STARTTIJDKEUZE instellen
- START-toets indrukken

Het programma begint. Als u een starttijd instelt, hoeft u de START-toets niet in te drukken. De ÖKO-LAVAMAT begint automatisch op de gewenste tijd.

Programma beëindigen

Bij programma's met SPOELSTOP vóór het openen van de deur het water wegpompen of het wasgoed centrifugeren:
toets VARIOMATIC indrukken of programmakiezer op POMPEN of CENTRIFUGEREN draaien.

Na beëindiging van het programma

Toets DEUR/UIT ingedrukt houden, tot de deur openspringt; eventueel ingedrukte programmatoetsen worden automatisch uitgeschakeld. Het kontrolelampje gaat uit.
Wasgoed uit de machine nemen.

1/SWR16 01/93 NL

Voordat u gaat wassen

Wasgoed sorteren

- Kontroleert u of het textiel in de machine wasbaar is. Uitsluitsel daarover geven u de internationale wasetiketten.

witte was

bonte was

kreukherstellend goed

fijne was

wol

- Goed dat het wolmerk draagt, is **alleen** geschikt voor de wasautomaat, als het ook van de aanduiding „vervilt niet", „niet verviltend" of „machine wasbaar" voorzien is.
- Niet voor de wasautomaat geschikt zijn stukken wasgoed met de volgende symbolen:

handwas

niet wassen

- Let op de aanwijzing „apart wassen" op het wasetiket.

- Gekleurd en wit goed horen niet samen. Wit wasgoed wordt anders grauw.
  Nieuw donkergekleurd wasgoed geeft vaak af. Dergelijke stukken kunt u daarom de eerste keer beter apart wassen.

Wasgoed voorbehandelen

- **Vlekken** indien mogelijk dadelijk verwijderen, als ze nog vers zijn; water en zeep of geschikte voorbehandelingsmiddelen gebruiken (vlekkenspray, pasta enz.).

Voorzorgen bij bepaalde textielsoorten

- **Zakken leegmaken**
  Vooral metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden e.d.) verwijderen.
  Slopen dichtknopen. Ritssluitingen, haken en ogen sluiten. Losse stofceintuurs en lange schortbanden samenbinden.
  Bij gebreid textiel (tricot), wol en textiel met applikaties de binnenzijde naar buiten keren.
- **Kleine en tere stukken wasgoed** (bijv. babysokjes, panty's) kunnen zonder problemen in een klein kussensloop met ritssluiting of in een grote sok gestopt worden.
- **Vitrages bijzonder voorzichtig behandelen**
  Ze kunnen al door openstaande ramen of bij het afnemen zijn beschadigd. Metalen of kunststof rolletjes of haken uit de vitrages verwijderen of de vitrages in een net of een zak binden.
  Bij eventuele beschadigingen van vitrages kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
  Vitrages alleen centrifugeren als dat volgens de aanwijzingen van de fabrikant mogelijk is.

1/VDW3-3 10/92 NL

Wasgoed in de machine doen

Vulgewichten (maximale hoeveelheid droog wasgoed)

	maximale belading
witte en bonte was normaal verontreinigd	5,0 kg
sterk verontreinigd	3,5 kg
kreukherstellend goed	2,0 kg
fijne was	2,0 kg
vitrages	15–20 m^2 afhankelijk van textielsoort
wol	1,0 kg
kort-programma voor witte en bonte was	2,5 kg
kort-programma voor kreukherstellend goed	2,0 kg
inweken	3,5 kg

Wassen met de maximale belading is altijd het meest ekonomisch!
Trommel niet te vol doen. Tussen de bovenkant van de trommel en het wasgoed is een handbreed vrije ruimte nodig.
Een te volle trommel heeft een negatief effekt op het wasresultaat. Bij bijzonder kreukgevoelig goed kunt u het beste het aangegeven vulgewicht iets verminderen.

Deur openen en sluiten

Zo opent u:

Na beëindiging van een programma de toets DEUR indrukken, tot de deur openspringt. De trommeldeur wordt elektrisch ontgrendeld, dus stroomtoevoer is noodzakelijk.

Openen van de deur als de machine nog niet aangesloten is

- Draaiknop van de aftapinrichting (A) in de sokkel van de machine iets optillen en tegen de wijzers van de klok in (in de richting van de pijl) een kwart slag draaien tot hij niet verder kan.
- De nu zichtbare draaiknop (C) met behulp van een geldstuk of schroevedraaier tegen de wijzers van de klok in (in de richting van de pijl) draaien, tot de deur openspringt.

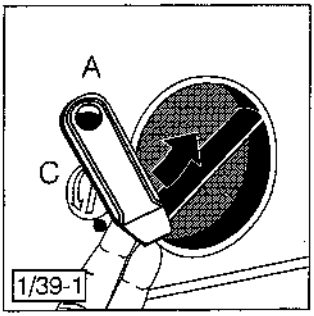

- Draaiknop van de aftapinrichting (A) met de wijzers van de klok mee terugdraaien.

Openen van de deur bij stroomuitval

Zie „Wat is er aan de hand als ...".

Machine vullen

Liefst kleine en grote stukken wasgoed door elkaar in de machine doen. Dat versterkt de waswerking en heeft een gunstige invloed op de verdeling van het wasgoed tijdens het centrifugeren. Wasgoed niet in elkaar gevouwen in de machine doen.

Zo sluit u:

Deur dichtdrukken, tot hij hoorbaar in het slot valt.

Veiligheidsvergrendeling

Voor uw veiligheid is de deur tijdens het gehele programma vergrendeld. De deur kan pas na beëindiging van het programma geopend worden.

1/7039-1 04/94 NL

Wasmiddelen

Wasmiddel kiezen

Gebruik alleen wasmiddelen die geschikt zijn voor machinaal wassen.
Optimaal reinigingsresultaat, minimaal wasmiddelverbruik en optimale wasbehandeling bereikt u, als u bij de keuze van het wasmiddel ook rekening houdt met de soort verontreiniging van het wasgoed.
Bij uitwasbare verontreinigingen kan men onderscheid maken in

- **vuil,** bijv. stof, roet, zweet, huidvet enz.
- **vlekken,** bijv. thee, rode wijn, fruit, bloed

Er zijn

- **Poedervormige totaalwasmiddelen** met bleekmiddel, bijzonder geschikt voor programma's met hogere wastemperaturen (60 °C en meer), voor sterk verontreinigd goed en goed met vlekken. Dergelijke middelen zijn ook verkrijgbaar met een speciale bleekaktivator, die ervoor zorgt dat het bleekmiddel reeds bij 40 °C werkzaam is.
- **Vloeibare wasmiddelen,** bijzonder geschikt voor vettige verontreinigingen, bijv. huidvet, kosmetika en olie. Zonder bleekmiddel, daarom minder geschikt voor wasgoed met vlekken.
- **Wasmiddelen voor bonte en fijne was,** zonder bleekmiddel, soms ook zonder optische witmakers, dus zacht voor kleuren.
- **Wasmiddelen voor wol,** zonder bleekmiddel en enzymen, dus bijzonder voorzichtig met wollen vezels.
- **Wasmiddelen voor vitrages** met optische witmakers, om vergeling door zonlicht te voorkomen.
- **Systeem-wasmiddelen,** bestaande uit 3 komponenten: ontharder, wasmiddel zonder bleekmiddel, bleekmiddel/vlekkenzout. Bedoeld voor gericht doseren overeenkomstig textielsoort, mate van verontreiniging en waterhardheid. Systeem-wasmiddelen zijn anno 1993 nog niet in Nederland verkrijgbaar. Bent u geïnteresseerd in deze toekomstgerichte ontwikkeling? Neem dan kontakt op met AEG, afd. Konsumentenbelangen, tel. 020-5 10 53 19.
- **Ontharder,** maakt het mogelijk minder wasmiddel te gebruiken bij middelhard tot zeer hard leidingwater.
- **Bleekmiddel** of **vlekkenzout,** voor gebruik bij wasgoed met vlekken, of als extra toevoeging bij gebruik van wasmiddel zonder bleekmiddel.
- **Voorbehandelingsmiddel** voor een gerichte voorbehandeling van vlekken; na gebruik hiervan kunt u eventueel aansluitend wassen met een lagere wastemperatuur of met wasmiddel zonder bleekmiddel.

- **Wasverzachter** voorkomt statische oplading bij synthetische weefsels en maakt het wasgoed wat zachter. Als u een wasdroger gebruikt, wordt uw wasgoed ook zonder wasverzachter zacht en wollig.
- **Stijfsel en appreteermiddel** geven het wasgoed vormbestendigheid en maken het strijken makkelijker.

Hoeveelheid wasmiddel

De hoeveelheid wasmiddel hangt af van de waterhardheid van uw leidingwater; hoe harder het water, des te meer wasmiddel moet er gedoseerd worden om de kalk in het water te binden. U vindt de doseeraanwijzingen, ingedeeld volgens waterhardheid, op de wasmiddelverpakking.
Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen.

waterhardheid		
	°dH	mmol/l
laag	tot 10	tot 1,8
gemiddeld	10–16	1,8–2,9
hoog	boven 16	boven 2,9

Bij slechts licht verontreinigd wasgoed doseert u minder. Let daarbij op de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant. Als deze geen doseeraanwijzingen voor kleine hoeveelheden wasgoed geeft, doseert u bij halve lading 1/3 minder en bij nog kleinere beslading 1/2 minder dan normaal.

1/WWB 09/93 NL

Voorontharding

Uw ÖKO-LAVAMAT is met de bijzonder effektieve voorontharding door 2-voudige inspoeling voor wasmiddel en speciale ontharder uitgerust. Bij **programma's zonder voorwas** is het mogelijk ontharder en wasmiddel gescheiden in te spoelen.
Daardoor wordt wasmiddel bespaard en het oppervlaktewater minder belast.
De 2-voudige inspoeling zorgt ervoor dat eerst de waterontharder wordt ingespoeld en ongeveer 5 minuten kan werken. Dan pas komt het wasmiddel aan de beurt, het komt in reeds onthard water terecht en begint dadelijk met oplossen van het vuil. Ondanks zo zuinig mogelijk wasmiddelgebruik zijn de wasresultaten altijd uitstekend.
De speciale ontharder doseert u volgens de aanwijzingen op de verpakking (ingedeeld volgens waterhardheid) minus 20 %. Wasmiddel doseert u in dit geval **altijd voor de laagste waterhardheid** (tot 10 °dH/1,8 mmol/l) volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Bij **programma's met voorwas** kunt u ook milieubewust met wasmiddel omgaan. In dit geval doseert u wasmiddel en ontharder **samen** in de betreffende vakken voor voor- en hoofdwas. De dosering hangt ook hier af van de aanwijzingen op de verpakkingen van wasmiddel en ontharder.
Natuurlijk kunt u ook nog steeds gewoon wasmiddel zonder ontharder gebruiken. Volg de doseeraanwijzingen op de verpakking op.

Wasmiddel doseren

In de wasmiddellade vindt u vier vakken:

vak I (rechts) – groen aangeduid –	= poedervormig wasmiddel voor de voorwas of ontharder
vak II (midden)	= poedervormig wasmiddel voor de hoofdwas
vak III (links) – blauw aangeduid –	= poedervormig bleekmiddel of vlekkenzout voor de hoofdwas
vak ❀ (rechts achter)	= vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel)

Let ook op het volgende:

Doseren van poedervormige middelen

- Bij programma's **met voorwas** en dosering van wasmiddel en ontharder in hetzelfde vak altijd **eerst wasmiddel en dan ontharder** doseren. Daarmee voorkomt u dat zeepresten in de wasmiddellade achterblijven.
- Vlekkenzout en bleekmiddelen altijd in het vak voor bleekmiddel doseren.

Doseren van vloeibare middelen

- Als u de voorkeur geeft aan **vloeibaar wasmiddel,** dan gebruikt u voor het doseren ervan de door de wasmiddelindustrie aangeboden doseerhulpjes. Doseer deze middelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Bij het gebruik van vloeibare ontharder de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.

Doseren van vloeibare nabehandelingsmiddelen

- Deze middelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant, maar **niet verder dan de markering „MAX"** doseren.
- Bij **dikvloeibare gekoncentreerde wasverzachter en stijfsel** raden wij u aan na het doseren het vak tot de markering „MAX" met water te vullen. Inspoelen geschiedt dan probleemloos.

1/WM10-1 09/93 NL

Wasprogramma instellen

De wasprogramma's kiest u met behulp van de programmakiezer en de toetsen.

De programmakiezer

De programmakiezer heeft 17 standen voor de basis- en aanvullende programma's en de snelgang voor korrekties.

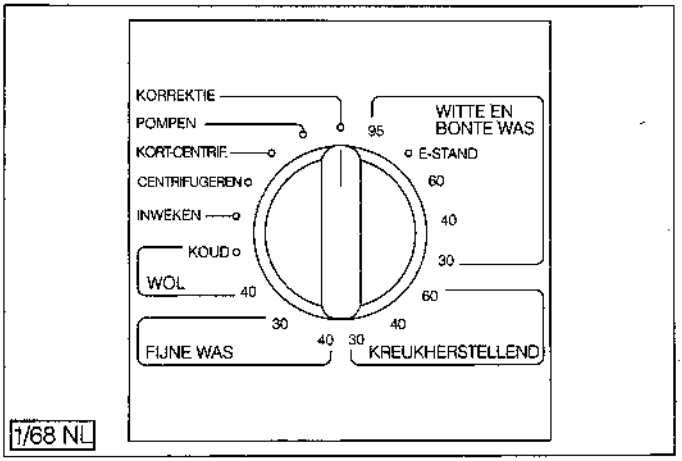

De programmakiezer kan linksom of rechtsom op de juiste stand gedraaid worden.

De indikatie van het programmaverloop

Tijdens het programma geeft de indikatie van het programmaverloop aan met welk deel van het programma de machine bezig is.

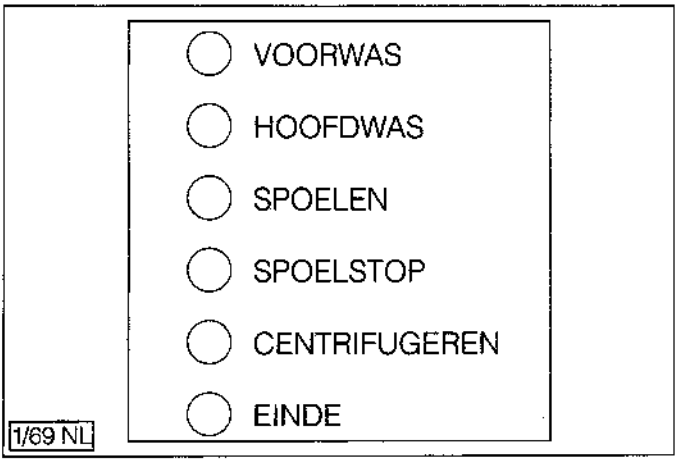

De toetsen

Door de basis- en aanvullende programma's te kombineren met de toetsen, ontstaat een programma-aanbod dat aan alle eisen voldoet.

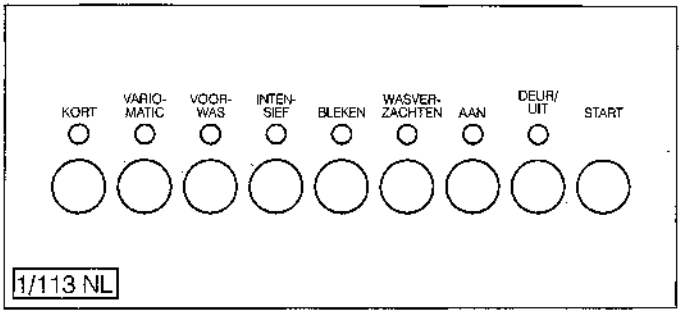

Als een toets ingedrukt is, verschijnt in het indikatieveld erboven een rode markering.

KORT

Voor wit, bont en kreukherstellend goed kunt u een op deze textielsoorten afgestemd kort-programma kiezen.
Bijzonder geschikt voor licht verontreinigd wasgoed, bijv. sport- en vrijetijdskleding, gastenhanddoekjes enz.
Werking:

- **bij witte/bonte was**
  verkorte hoofdwas – 2 × spoelen – verkort centrifugeren
- **bij kreukherstellend goed**
  verkorte hoofdwas – 2 × spoelen – spoelstop (als niet ook toets VARIOMATIC ingedrukt is)

Bij het programma fijne was/wol werkt deze toets niet.

VARIOMATIC

In alle programma's kunt u een bijzonder voorzichtige wijze van centrifugeren kiezen.
Werking:

- **bij witte/bonte was**
  In plaats van het normale laatste centrifugeren wordt een **VARIOMATIC-centrifugeprogramma** afgewerkt. Er wordt in verschillende gangen gecentrifugeerd en het wasgoed wordt tussendoor losgemaakt.
  De centrifugeertijd wordt ca. 20 minuten langer.
- **bij kreukherstellend goed/fijne was**
  De gebruikelijke spoelstop wordt opgeheven. Er wordt **kort VARIOMATIC-gecentrifugeerd** tot max. 850 omw./min.
- **bij wol**
  De gebruikelijke spoelstop wordt opgeheven. Er wordt **één maal kort gecentrifugeerd** tot max. 850 omw./min.

VOORWAS

Voor sterk verontreinigd wasgoed (bedrijfskleding e.d.) kunt u een programma met voorwas kiezen.

1/TFK55-1 09/93 NL

Werking:
Vóór de hoofdwas wordt een koude voorwas afgewerkt.
Bij het wolprogramma werkt deze toets niet.

INTENSIEF

Sterk verontreinigd wasgoed of goed met hardnekkige vlekken (fruit, groente, thee) kunt u bijzonder intensief wassen.
Werking:
De wastijd in de hoofdwas wordt met 20 minuten verlengd.
Bij de programma's fijne was, wol en E-stand werkt deze toets niet.

BLEKEN

Sterk verontreinigd goed of goed met vlekken kan met een bleekmiddel of vlekkenzout gebleekt worden.
Werking:
Het bleekmiddel wordt op een later tijdstip ingespoeld, waarbij de juiste temperatuur voor een optimale bleekwerking zorgt.
De inwerktijd wordt verlengd.
Bij het wolprogramma werkt deze toets niet.

WASVERZACHTEN

Bij gebruik van vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel) moet de toets WASVERZACHTEN worden ingedrukt.
Werking:
Om vlekken te voorkomen wordt eerst het wasgoed bevochtigd en dan pas het nabehandelingsmiddel ingespoeld. Daardoor wordt ca. 5 liter water meer verbruikt.

AAN

Werking:
Het toestel is ingeschakeld, het bedrijfskontrolelampje boven de toets brandt.

DEUR UIT

Indrukken, totdat de deur openspringt.
Werking:
Het bedrijfskontrolelampje gaat uit. De machine is uitgeschakeld.
Alle ingedrukte programmatoetsen worden uitgeschakeld.
Alleen de centrifugekeuzetoetsen blijven ingedrukt.

START

Werking:
Het programma begint. De indikatie van het programmaverloop geeft aan waarmee de machine bezig is.

Centrifugetoerental
700 1000 1400
○ ○ ○

Met deze toetsen kunt u het centrifugetoerental bepalen, dus of er sterk of minder sterk gecentrifugeerd moet worden.
Als geen van deze toetsen ingedrukt is, wordt automatisch met het maximale toerental gecentrifugeerd.
Dat is belangrijk als het goed in een wasdroger wordt gedroogd en u energie en tijd wilt sparen.
Bij **kreukherstellend goed, fijne was en wol** is het centrifugetoerental **tot max. 850 omw./min. begrensd.** U kunt het op 700 omw./min. terugschakelen.

Programmatabel

Wasetiket	Programma	Hoeveelheid wasgoed	Toetsen
–	korrektie	–	AAN/ START
katoen/linnen	witte was **95**	max. 5 kg (3,5 kg bij sterk verontreinigd wasgoed)	AAN/ START
	energiespaarprogramma **E-stand**		
	bonte was **60 40 30**		
kreukherstellend gemaakte katoen, weefsels gemengd met katoen, synthetische weefsels	kreukherstellend **60**	max. 2 kg	AAN/ START
	kreukherstellend **40**		
	kreukherstellend **30**		
synthetische weefsels/ vitrages	fijne was **40**	max. 2 kg	AAN/ START
	fijne was **30**		
 wol/weefsels gemengd met wol/zijde	wol **40**	max. 1 kg	AAN/ START
	wol KOUD		
	inweken[3]) **40**	max. 3,5 kg	AAN/ START
katoen/linnen	centrifugeren	max. 5 kg	AAN/ START
kreukherstellend goed/ fijne was	kort centrifugeren	max. 2 kg	AAN/ START
	pompen		

Programma-verloop	Mogelijke extra toetsen								Aanwijzingen
snel programmaverloop zonder wassen – voor programmakorrekties									De handelingen die u vóór ieder programma moet uitvoeren, vindt u in de beknopte gebruiksaanwijzing. [1]) Als u toets VARIOMATIC niet hebt ingedrukt, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater resp. in het inweeksop liggen. Voordat u de deur opent, moet u het water wegpompen (programmakiezer op POMPEN) of het goed centrifugeren (toets VARIOMATIC of programmakiezer op CENTRIFUGEREN). [2]) De trommel blijft max. 20 minuten staan. [3]) Wasmiddel in vak (rechts) – groen aangeduid – doseren.
hoofdwas – tussendoor centrifugeren – 3 × spoelen met tussendoor centrifugeren – centrifugeren	KORT	VARIOMATIC	VOORWAS	INTENSIEF	BLEKEN	WASVERZACHTEN	1400 1000	700	
		VARIOMATIC	VOORWAS		BLEKEN	WASVERZACHTEN	1400 1000	700	
	KORT	VARIOMATIC	VOORWAS	INTENSIEF	BLEKEN	WASVERZACHTEN	1400 1000	700	
hoofdwas – 3 × spoelen – spoelstop[1])	KORT	VARIOMATIC	VOORWAS	INTENSIEF	BLEKEN	WASVERZACHTEN		700	
hoofdwas met hoog waterniveau en verminderde trommelbeweging – 3 × spoelen – spoelstop[1])		VARIOMATIC	VOORWAS		BLEKEN	WASVERZACHTEN		700	
hoofdwas met hoog waterniveau en sterk verminderde trommelbeweging[2]) – 3 × spoelen – spoelstop[1])		VARIOMATIC				WASVERZACHTEN		700	
inweken met hoog waterniveau – spoelstop									
pompen – centrifugeren		VARIOMATIC					1400 1000	700	
pompen – kort Variomatic-centrifugeren								700	
pompen, bijv. na spoelstop[1])									

Verbruikswaarden en tijdsduur voor gekozen programma's (richtlijnen)

programma	water liter	stroom kWh	tijd minuten
witte was 95 °C, volle belading	53	1,8	105
energiespaarprogramma, volle belading	53	1,4	105
bonte was 60 °C, volle belading	53	1,0	90
bonte was 40 °C, volle belading	53	0,9	85
bonte was 30 °C, volle belading	53	0,8	80
kreukherstellend goed 60 °C, 2 kg belading	62	0,6	70
kreukherstellend goed 40 °C, 2 kg belading	62	0,5	60
kreukherstellend goed 30 °C, 2 kg belading	62	0,4	55
fijne was 40 °C, 2 kg belading	60	0,6	60
fijne was 30 °C, 2 kg belading	60	0,5	55
wol 40 °C, 1 kg belading	64	0,5	65
wol koud, 1 kg belading	64	0,4	60

De waarden in deze tabel zijn onder normomstandigheden bepaald. Tijden voor opwarmen en onbalansherkenning zijn niet meegerekend. Afwijkingen naar boven of beneden zijn in de praktijk mogelijk.
Bij programma's met voorwas (m.u.v. wol) wordt de tijdsduur ongeveer 20 minuten langer.

1/VW31 09/93 NL

Beëindiging van het programma

Deur openen – uitschakelen

Zodra het programma beëindigd is, toets DEUR/UIT ingedrukt houden, tot de deur openspringt.
Kontroleert u of de trommel helemaal leeg is, anders zou wasgoed bij de volgende wasbeurt kunnen beschadigen (bijv. doorlopen) of op ander wasgoed kunnen afgeven.

Extra spoelgang

Uw ÖKO-LAVAMAT is ingesteld op een uiterst zuinig waterverbruik bij normaal gebruik en werkt in de regel met slechts 3 spoelgangen.

Inschakelen van een extra, 4e spoelgang

U kunt echter in bijzondere gevallen, bijv. in gebieden met extreem zacht water, voor wit, bont en kreukherstellend goed een vierde spoelgang inschakelen.
Het waterverbruik wordt hierdoor ca. 25 % hoger.
De looptijd van het programma wordt 5–10 minuten langer.

U stelt de extra spoelgang als volgt in:

- De wasmiddellade zo ver naar buiten trekken, dat de schuifschakelaar in de lijst links toegankelijk is.
- Schuifschakelaar naar rechts (• •) schuiven.

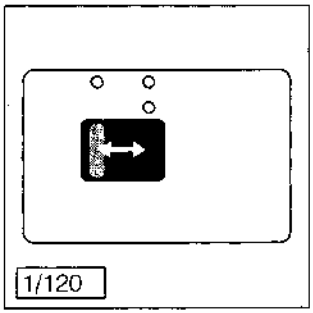

- Lade weer naar binnen schuiven.

Attentie s.v.p.
Als u verhuist naar een gebied met minder zacht water, dient u de schuifschakelaar weer naar links te schuiven.

Extra leverbare accessoires

Onderbouwset
E-nr.
605 898 832

Noodzakelijk bij het onderbouwen van een vrijstaande wasautomaat onder werkbladen.
De set bevat:

- Afdekplaat met 2 schroeven die tevens als aarding dienen na afnemen van het bovenblad.

  Het in gebruik nemen van de wasautomaat zonder bovenblad mag pas plaatsvinden als de afdekplaat volgens de voorschriften gemonteerd en geaard is.

- 2 glijplaten als inschuifhulpje onder het werkblad.
- Dampbeschermfolie ter bescherming van het werkblad in de buurt van het bedieningspaneel en de wasmiddellade.

Reiniging en onderhoud

Wasmiddellade

Van tijd tot tijd moeten resten van wasmiddel uit de wasmiddellade verwijderd worden.

- De lade iets optillen en met een rukje naar buiten trekken. Trek ook de hevel in het vak voor nabehandelingsmiddel los (zie afb.).

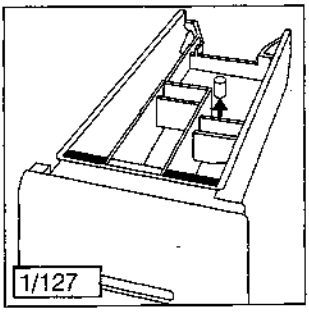

- Maak de inspoelvakken vanaf de achterzijde schoon, liefst met warm water en een flessenborstel (zie afb.).

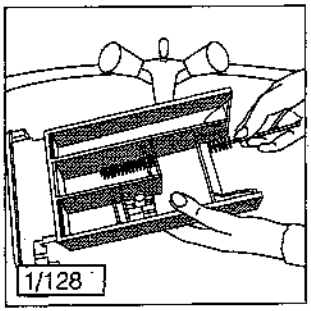

1/SBHi-1 09/91 NL – 1/WP6 04/93 NL

- De hevel onder stromend water reinigen. Weer opzetten tot hij niet verder kan. Kontroleren of de hevel goed zit!
- Ook het gedeelte boven de wasmiddelvakken met een borsteltje schoonmaken.
- Lade weer in de geleiders zetten en geheel naar binnen schuiven.
- Trek na beëindiging van een programma de wasmiddellade iets naar buiten, zodat hij kan drogen. Zorg er dan wel voor dat kinderen niet met de lade kunnen spelen.

Wastrommel

De wastrommel is van roestvrij edelstaal. Door niet uit het wasgoed verwijderde, roestende vreemde voorwerpen (hoofdstuk „Voordat u gaat wassen") kunnen roestvlekjes op de trommel ontstaan. Deze vlekken kunnen met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderd worden.

Deur

Af en toe aanslag of vreemde voorwerpen uit de rubber manchet achter de deur verwijderen.
De deur na het wassen niet sluiten, opdat de wastrommel kan drogen en het toestel ontlucht wordt.

Ontkalken

Bij een juiste wasmiddeldosering is ontkalken van de machine nauwelijks nodig. Indien nodig, alleen ontkalkingsmiddel met korrosiebescherming voor wasmachines gebruiken. Geschikte middelen zijn bij de afdeling Klantenservice verkrijgbaar.

Paneel en bedieningselementen

Het bedieningspaneel en de bedieningselementen alleen met een vochtig doekje reinigen.

Bescherming tegen vorst

Beschadigingen ten gevolge van vorst worden niet door de garantiebepalingen gedekt!
Als uw ÖKO-LAVAMAT in een ruimte staat waar het kan gaan vriezen, moet bij kans op vorst het water afgetapt worden, zoals in hoofdstuk „Wat is er aan de hand als..." beschreven.
Ook de toevoerslang van de waterkraan losschroeven en leeg laten lopen. Een doekje eronder leggen!

Wat is er aan de hand als ...

Storingen die u zelf kunt opheffen

... de deur niet geopend kan worden?

- Misschien is het toestel niet aan het stroomnet aangesloten.
- Of hebt u de deuropeningstoets niet lang genoeg ingedrukt.
- Of hebt u een programma met spoelstop gekozen (zie programmatabel).

... de deur ten gevolge van stroomuitval niet geopend kan worden?

- Zie „Openen van de deur bij stroomuitval" aan het eind van dit hoofdstuk.

... de wasautomaat helemaal niet werkt?

- Misschien zit de stekker niet in de kontaktdoos.
- Of is de start-toets niet ingedrukt.
- Of is de deur niet goed gesloten.
- Of is de zekering niet in orde.

... geen water toegevoerd wordt?

- Misschien is de waterkraan niet geopend.
- Of is één van de zeven in de watertoevoer verstopt.
  Eén zeef bevindt zich in de slangkoppeling aan de waterkraan: toevoerslang losschroeven, zeef uitnemen en onder stromend water reinigen.

... het centrifugeren traag begint?

- Het elektronische stabilisatie-kontrolesysteem is in werking getreden.
  Het wasgoed wordt, doordat de draairichting van de trommel gewijzigd wordt, losgemaakt, beter verdeeld en er wordt opnieuw met centrifugeren begonnen. Dit kan herhaaldelijk het geval zijn, totdat de onbalans opgeheven is en het centrifugeren definitief afgewerkt kan worden.

... de wasautomaat vibreert?

- Bij te weinig wasgoed (bijv. slechts één badjas) kan de machine gaan vibreren. Dit heeft geen invloed op de werking van de machine.
- Of de stelvoeten zijn niet op de juiste wijze afgesteld. Zie de installatievoorschriften.
- Of de machine staat op een houten vloer.

... het centrifugetoerental niet regelmatig is?

- De elektronische schuimkontrole van de sensortronic heeft ten gevolge van te sterke schuimontwikkeling het centrifugetoerental tijdelijk gereduceerd, om de schuimvorming op te heffen. Daarna wordt opnieuw met centrifugeren begonnen.
  Bij het volgende programma goed op de wasmiddeldosering letten!

... de machine een ongewoon geluid maakt?

- De machine heeft een modern aandrijfsysteem, dat in vergelijking met oudere wasautomaten een afwijkend, ietwat fluitend geluid maakt. Het nieuwe aandrijfsysteem maakt de softaanloop bij centrifugeren en het oplopen van het centrifugetoerental mogelijk. Hierdoor wordt de stabiliteit verbeterd en het waterverbruik gereduceerd.

1/WTW14-1 0394 NL

... **het sop al in de hoofdwas sterk schuimt?**

- U hebt te veel wasmiddel gedoseerd.

... **de wasautomaat onrustig staat?**

- Misschien is de afvoerslang geknikt.
- Of de pomp is verstopt. In beide gevallen kon het water vóór het centrifugeren niet voldoende weggepompt worden. Zie ook „Reinigen van de pomp".
- Of de transportbeveiliging is niet of niet geheel verwijderd
- Of de wasautomaat is niet op de juiste wijze opgesteld en „wankelt".
  Installatievoorschrift goed nalezen!

... **onder de wasautomaat water te voorschijn komt?**

- Misschien is de slangkoppeling van de toevoerslang lek of de slangklem van de afvoerslang is los.
- Of de afvoerslang is lek.
- Of het deksel van de pomp in de sokkel (afb. 1/31 E) is na schoonmaken of aftappen niet goed gesloten. Zie „Reinigen van de pomp" in dit hoofdstuk.

... **het wasresultaat niet als gewoonlijk is?**

- Misschien hebt u te weinig wasmiddel gedoseerd. Onderdosering leidt tot vergrauwing van het wasgoed en tot kalkaanslag in het toestel.
  Nauwkeuriger doseren!
- Of hebt u niet het juiste wasmiddel gebruikt.
- Of hebt u bijzondere vlekken niet voorbehandeld.
- Of hebt u niet het juiste programma en de juiste temperatuur gekozen.
- Of hebt u te veel wasgoed in de machine gedaan.
- Kontroleer ook, of bij gebruik van systeem-wasmiddelen een juiste dosering heeft plaatsgevonden.

... **de wasverzachter niet ingespoeld is?**

- U hebt de toets wasverzachten niet ingedrukt.

... **de wasverzachter niet ingespoeld is en het vak voor nabehandelingsmiddel met water gevuld is?**

- De hevel in het vak is niet op de juiste manier opgezet of verstopt, zie „Reiniging en onderhoud".
- Of tijdens het inspoelen was de wasmiddellade niet goed dicht.

... **vlekken ondanks een voorbehandeling bij het wassen niet verwijderd zijn?**

- Misschien zijn het niet uitwasbare vlekken. Bij een vakman informeren (chemische reiniging/drogist).

... **op het gewassen goed grijze resten te zien zijn?**

- Misschien hebt u door zalf, crème of olie verontreinigd wasgoed met te weinig wasmiddel gewassen. De hoeveelheid wasmiddel was niet voldoende om het vet op te lossen.
- Of er is met te lage temperatuur gewassen.

... **het bleekmiddel niet ingespoeld is?**

- U hebt de toets bleekmiddel niet ingedrukt.

... **na de laatste spoelgang (spoelstop) nog schuim zichtbaar is?**

■ Moderne wasmiddelen kunnen ook in het laatste spoelwater nog schuim veroorzaken, wat echter geen invloed op het spoelresultaat heeft.

... **wasverzachtervlekken op het gewassen goed zitten?**

■ In zulke gevallen is meestal wasverzachter (vooral in gekoncentreerde vorm) direkt op het wasgoed terechtgekomen. Dergelijke vlekken zo snel mogelijk uitwassen en bij het gebruik van deze middelen heel voorzichtig zijn!

... **na beëindiging van het programma op het wasgoed witte wasmiddelresten te zien zijn?**

■ Hierbij gaat het meestal om onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. Ze zijn niet het gevolg van een onvoldoende spoeleffekt.
Mogelijke oplossingen: uitborstelen of uitschudden, evt. ook het wasgoed binnenste buiten wassen. Gekozen wasmiddel kontroleren.

... **geen water door de patrijspoort te zien is?**

■ Deze wasmachine werkt met lage waterniveaus, die soms niet door de patrijspoort te zien zijn. Was- en spoelresultaat zijn desondanks uitstekend.

... **het wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd wordt en ook nog restwater in de trommel zichtbaar is?**

■ De pomp voert vanwege een knik in de afvoerslang te weinig water uit het toestel.

■ Of de pomphoogte van max. 1 m is overschreden. Voor dergelijke gevallen is bij de afdeling Klantenservice een set met een tweede pomp verkrijgbaar.

■ Of de pomp is verstopt.
Bij het reinigen gaat u als volgt te werk:

- **Stekker uit de kontaktdoos trekken of bij vaste aansluiting zekering uitschakelen.**
- Water uit het toestel aftappen, zoals hierna bij „Water aftappen bij stroomuitval" beschreven.
- Deksel van de pomp in de sokkel tegen de wijzers van de klok in losschroeven (zie pijl) en met inzetstuk uitnemen. Eerst een doekje eronder leggen, omdat er nog restwater kan weglopen.

1/WTW14-1 03/94 NL

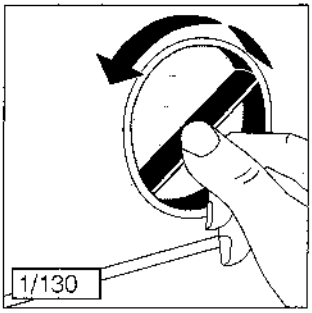

- Vreemde voorwerpen uit de pomp verwijderen. In ieder geval kontroleren of het schoepenwiel van de pomp makkelijk met de hand rondgedraaid kan worden.

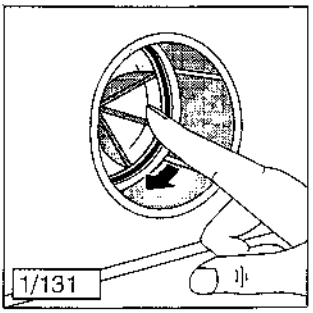

- Deksel weer inzetten en met de wijzers van de klok mee stevig vastdraaien – anders loopt er water uit.
- Aftapslang met knop A afsluiten en naar binnen schuiven. Knop een kwart slag met de wijzers van de klok mee bevestigen.

Water aftappen bij stroomuitval

■ U gaat als volgt te werk:

- Draaiknop A in de sokkel van de machine iets optillen en tegen de wijzers van de klok in (in de richting van de pijl) een kwart slag los draaien.

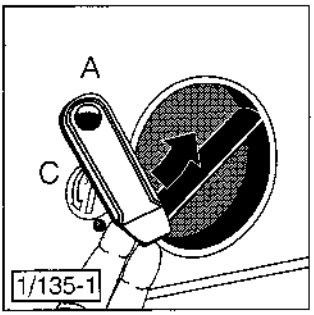

- Een bakje bij de hand houden.
- Slang B eruit trekken (ca. 20 cm) en boven het bakje knop A verwijderen. Afhankelijk van de hoeveelheid restwater kan het nodig zijn de opvangbak meerdere keren te legen.
  Voorzichtig als het sop heet is! Eventueel eerst laten afkoelen!

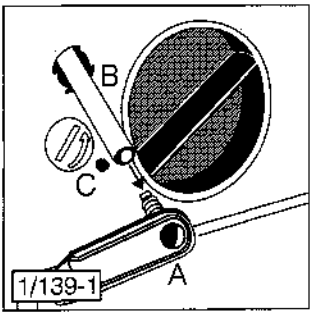

- Slang B met knop A weer afsluiten.
- Voor het openen van de deur draaiknop C met behulp van een geldstuk of schroevedraaier tegen de wijzers van de klok in (in de richting van de pijl) draaien, tot de deur openspringt.
- Knop A met slang B weer inschuiven en vastdraaien.

Attentie s.v.p.
Na het aftappen is de wasautomaat volledig leeg.
Om het funktioneren van de ÖKO-sluis te waarborgen, moet na het weer inschuiven van de aftapslang B ca. 1/2 liter water in de wasmiddellade gedoseerd worden.

Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.

1/WTW14-1 03/94 NL

Klantenservice

Als u voor een storing geen aanwijzing in de gebruiksaanwijzing vindt, neemt u kontakt op met de afdeling Klantenservice, afd. reparatie-aanname, tel: 020-6 14 15 05. Voor reparaties uitgevoerd door anderen, kan AEG geen produktaansprakelijkheid aanvaarden.
Geef de Klantenservice E-nummer en F-nummer op, die u op het typeplaatje vindt.

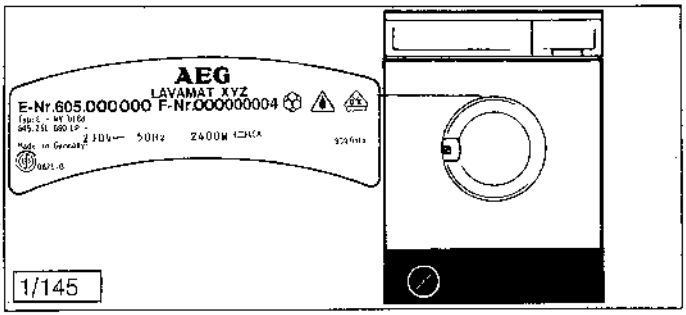

Aan de hand van deze nummers kan de Klantenservice de juiste voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de technikus weer hersteld kan worden en u slechts één monteursbezoek hoeft te betalen.
Om deze nummers bij de hand te hebben, kunt u ze het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.

E-nr. .....

F-nr. .....

AEG

Technische gegevens

Afmetingen:
Met bovenblad
hoogte 85,0 cm
breedte 60,0 cm
diepte 60,0 cm

Zonder bovenblad
hoogte 82,0 cm
breedte 59,5 cm
diepte 57,0 cm (exklusief slangen)

Aansluiting
Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje. Als het toestel omschakelbaar is uitgevoerd, dient u bovendien de aanwijzingen van het omschakelschema op de aansluitkast aan de achterzijde van het toestel op te volgen.
Bij de aansluiting moet er absoluut op worden gelet, dat de op het typeplaatje aangegeven spanning en stroomsoort met de spanning en stroomsoort op de plaats van opstelling overeenkomen.

Trommeltoerentalen
wassen 50 omw./min.
centrifugeren max. 1400 omw./min.
naar keuze 1000/700 omw./min.

Waterdruk:
1 – 10 bar (= 10 – 100 N/cm^2 = 0,1 – 1,0 MPa)

Nettogewicht:
ca. 85 kg.

Dit toestel voldoet aan de radio-tv-ontstoringseisen EN 55014 / DIN VDE 0875, deel 1, richtlijnen 82/499 EG, 87/308 EG en EN 55011, DIN VDE 0871, deel 1 en aan de norm betreffende netvervuiling EN 60555 deel 1–3/VDE 0838, deel 1–3, Juni 1987.

AEG Hausgeräte AG
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

© Copyright by AEG

H 243 220 546 – 0594/03 – 21

AUS ERFAHRUNG GUT

1/TD6-3 10/92 NL